


# Anschlussschema Untertisch-Umkehrosmose-Wasserfilter

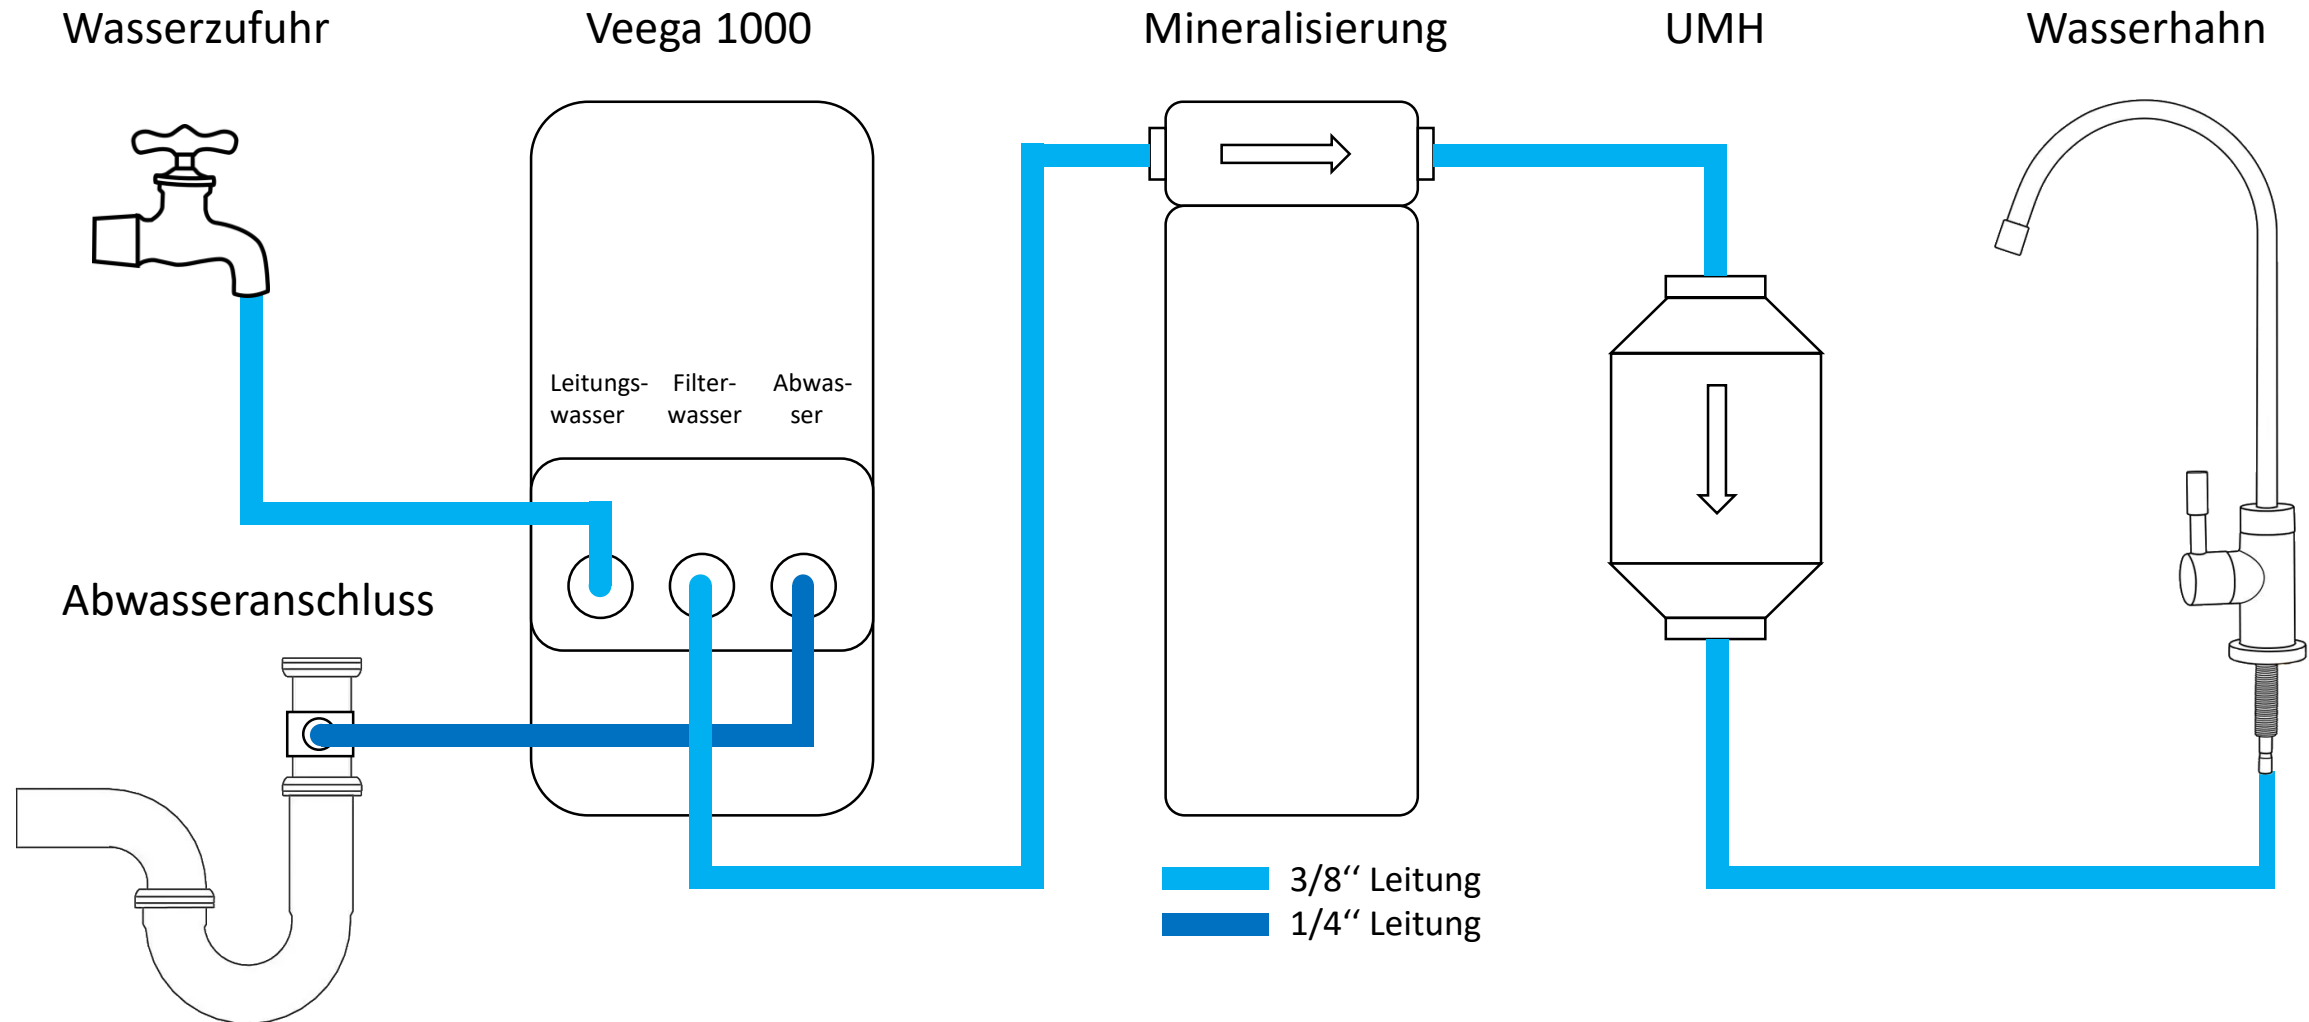

**WaterFilter.Solutions**  
*Wasser ist unser Element.*

Dieses Schema dient nur der Übersicht. Beachten Sie stets die Einbauhinweise der einzelnen Komponenten und halten Sie sich an die Reihenfolge, die in dieser Übersicht dargestellt ist. Prüfen Sie nach der Installation die Dichtigkeit jeder Verbindung.



Nutzen Sie für die Wasserzufuhr das beiliegende Zulaufventil und für den Abwasseranschluss die beiliegende Abwasserschelle.

Bitte beachten Sie die Installationshinweise in der Bedienungsanleitung der Veega 1000.

Bitte beachten Sie die Installationshinweise, die der Mineralisierungskartusche beiliegen.  
Durchflussrichtung:  
Links nach Rechts.

Installationsrichtung der UMH: Senkrecht mit Durchfluss von oben nach unten installieren. Stets hinter der Mineralisierung.

Nutzen Sie die 1-Weg-Armatur, welche dem Lieferumfang beiliegt oder eine 3-Wege-Armatur aus unserem Sortiment.